MONTAGEANLEITUNG Schieberahmen für Türen mit 2 Schiebeelementen






Aufhängung der Rahmen mit Ausfallschutz und Bürstendichtung.



Rahmen mit Verschluß und Ausfallschutz.




Bodenseitige Rahmenführung und Bürstendichtung.

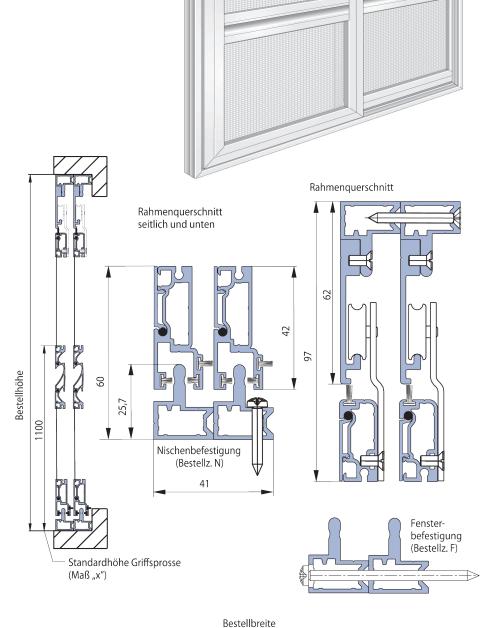



Die Rahmen werden maßgenau gefertigt, daher können bestellte Rahmen nicht zurückgenommen werden.




PFLEGEHINWEIS: Reinigung des Insektenschutzgewebes mit einer weichen Bürste oder einem weichem Schwamm und schwacher Seifenlauge. Es wird empfohlen die Führungsschienen regelmäßig, jedoch zumindest einmal im Jahr von Schmutz zu Reinigen und die Rollen auf ihren freien Lauf zu prüfen um eine lange Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH & CoKG, A-4030 Linz, Salzburger Straße 199 Tel: 0732 / 38 80-0 Fax: 0732 / 38 80-22 office@valetta.at


MONTAGEANLEITUNG

Schieberahmen für Türen mit 2 Schiebeelementen



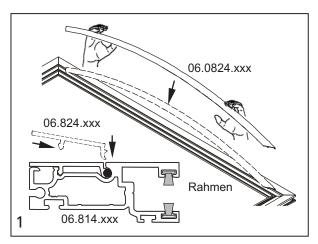


Blende 06.824.xxx leicht überbiegen und mit den Ecken voraus in die hinter Nut (mit eingelegter Rundschnur) wie in Querschnitt dargestellt einstecken.

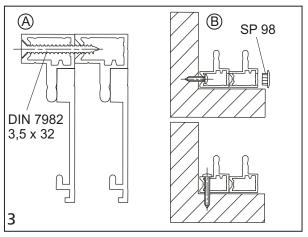


A Bei zwei oder mehreren Schiebeelementen die Montagerahmen mit den Schrauben verbinden.

B Bei Befestigung erfolgt mit Schrauben DIN 7981-3,5x32 am Rahmen oder am Boden. Hierzu muss noch mit einem Bohrungsdurchmesser von 7,8 mm gebohrt werden. Bei der Montage am Rahmen Schraubenabdeckkappen SP 98 in die Löcher einsetzen.

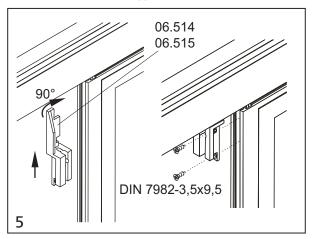


Endstücke 06.514 und 06.515 nach oben hinter die Laufschiene schieben. Die Endstücke um 90° drehen, in das U-Profil 06.814.xxx einstecken und mit jeweils 2 Schrauben DIN 7982-3,5x9,5 befestigen.




2 06.824.xxx

Die Blenden 06.824.xxx mittels festem Druck einclipsen.

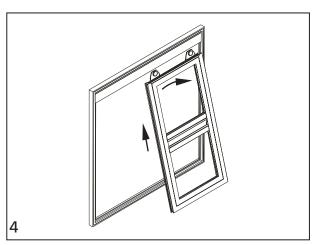

Zum einhängen des Rahmens diesen mit den Laufrollen nach oben anheben und die Laufrollen von hinten die Laufrollenführung einhängen. Darauf achten, dass das untere Querprofil das Führungsprofil umschließt.

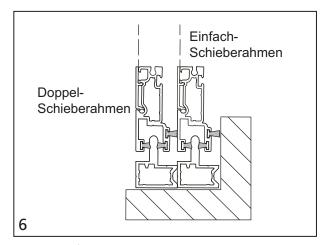

Bei einem Einfach- Schieberahmen dichtet die Bürste zum Fenster hin ab, bei einem Doppel- oder Mehrfach-Schieberahmen dichten die Bürsten auch zum dahinter liegenden Schieberahmen ab.

Da die Dichtigung bei dem vorderen Schieberahmen immer auch zum hinteren Schieberahmen abdichtet, können auch mehr als 2 Schieberahmen eingebaut werden.