




ISS 114
einläufig mit einem Schieberahmen






ISS 214
einläufig mit zwei Schieberahmen

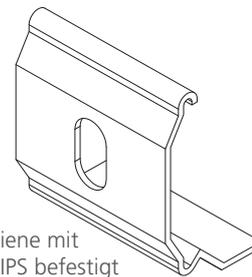

Führungsschiene mit
Montage-CLIPS befestigt
ca. alle 30 cm


Lotschnitt: Montage Fensterprofil

Lotschnitt: Montage Bodenprofil

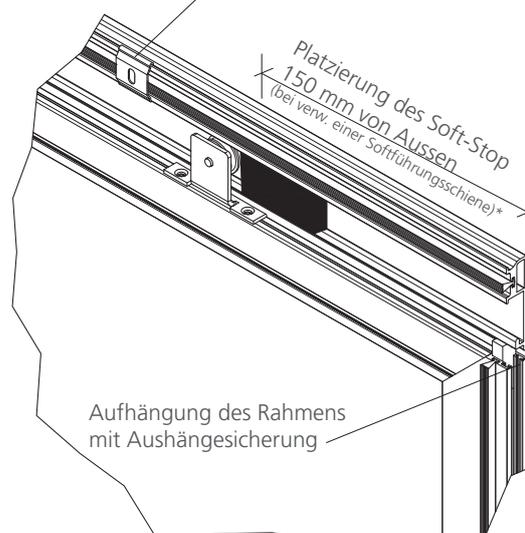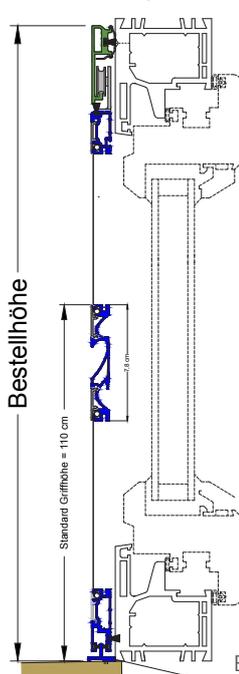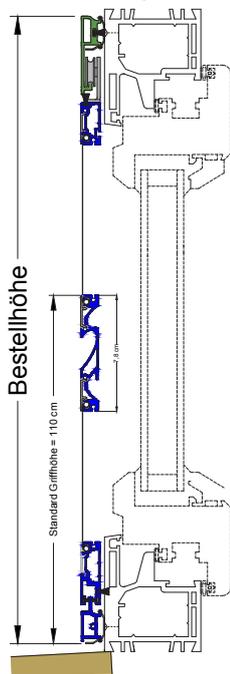


* bei Verwendung alternativer Behangführungen ist die Platzierung entsprechend vor Ort zu bestimmen.

Bodenführungsprofil
verklebt

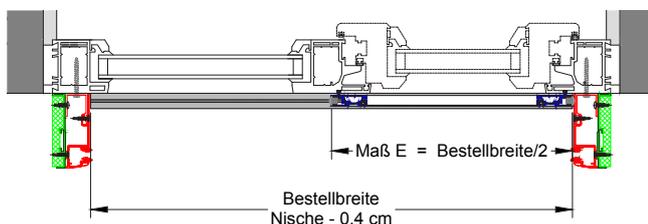


Führungsschiene
Fensterprofil Unten mit
Montage-CLIPS befestigt
ca. alle 40 - 60 cm

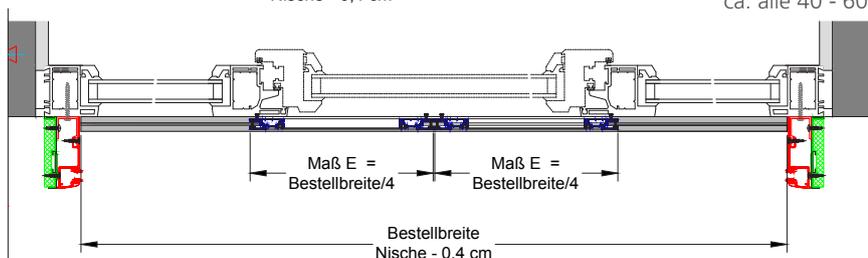


Bodenseitige Rahmenführung
und Bürstendichtung

PFLEGEHINWEIS: Reinigung des Insektenschutzgewebes mit einer weichen Bürste oder einem weichem Schwamm und schwacher Seifenlauge. Es wird empfohlen die Führungsschienen regelmäßig, jedoch zumindest einmal im Jahr von Schmutz zu reinigen und die Rollen auf ihren freien Lauf zu prüfen um eine lange Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.


HINWEIS: Die Rahmen werden maßgenau gefertigt, daher können bestellte Rahmen nicht zurückgenommen werden!

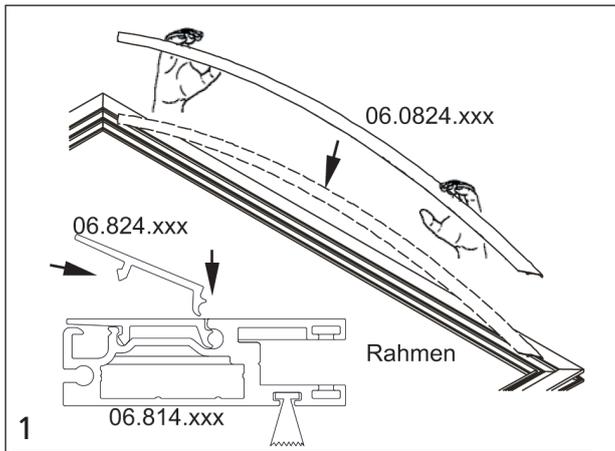


Blende 06.824.xxx leicht überbiegen und mit den Ecken voraus in hintere Nut (mit eingelegter Rundschnur) wie im Querschnitt dargestellt einstecken.

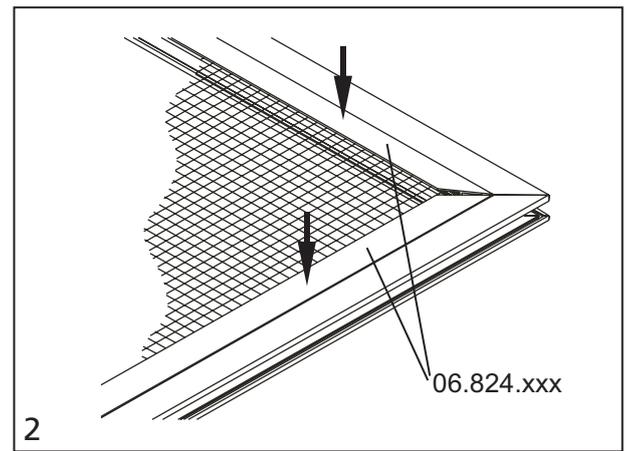


Die Blenden 06.824.xxx mittels festem Druck einclippen.

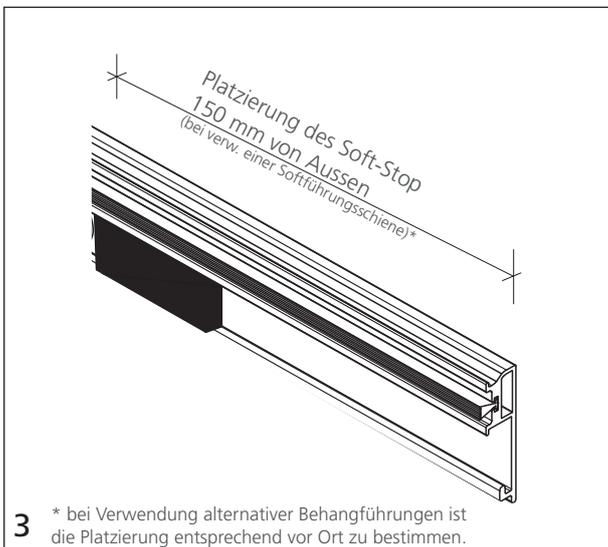


Montage des Soft-Stop links und rechts in der Führungsschiene der Schiebetür mittels Selbstklebefolie. Bei einem Einbau in Kombination mit einer VALETTA Softführungsschiene Abstand zur Aussenkante 150 mm (bei alternativer Behangführung ist der Stopper entsprechend zu platzieren).

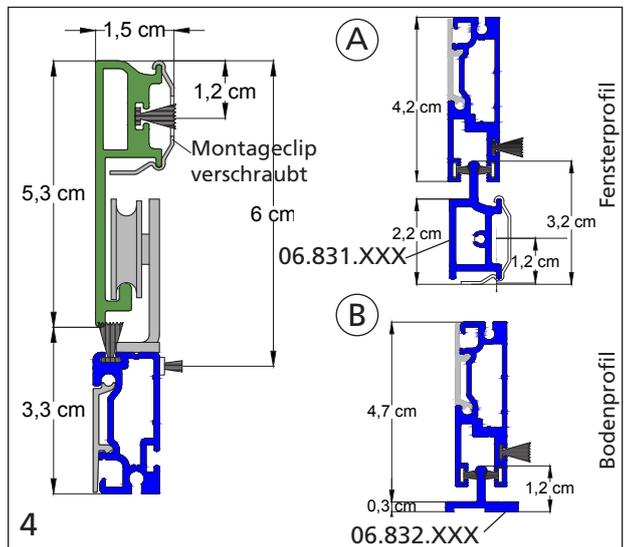

Detail Aufhängung. Beachten Sie vor dem Einhängen, dass die Laufschiene und Führungsschiene frei von Schmutz sind.
 (A) Untere Führungsschiene bei Fenster / Fensterprofil (06.831.XXX); verschraubt mit Montage-Clip
 (B) Untere Führungsschiene bei Türe / Bodenprofil (06.832.XXX); Standard am Boden verklebt (optional verschraubt)

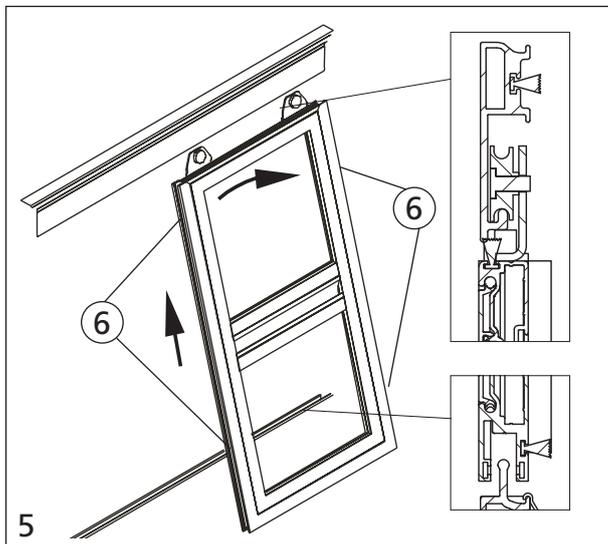

Zum einhängen des Rahmens diesen mit den Laufrollen nach oben anheben und die Laufrollen von hinten die Laufrollenführung einhängen. Darauf achten, dass das untere Querprofil das Führungsprofil umschließt.

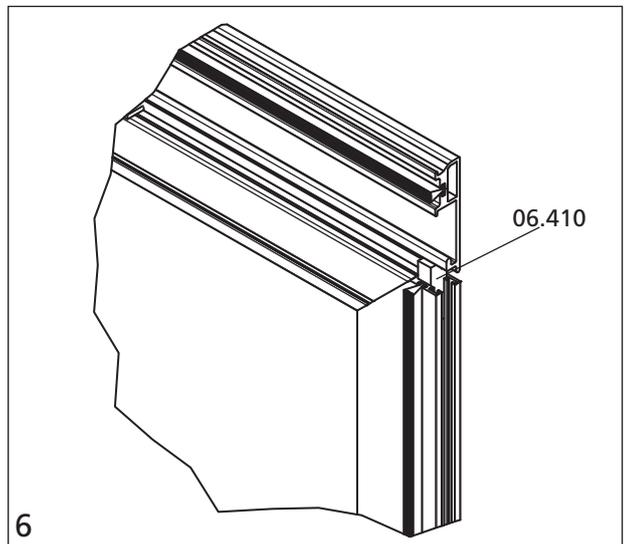

Montage der Aushängesicherung (06.410) am oberen Eck des Rahmenprofils um ein unbeabsichtigtes Aushängen der Schiebetür zu verhindern.