




**PFLEGEHINWEIS:** Reinigung des Insektenschutz-Gewebes mit weicher Bürste, oder mit einer schwachen Seifenlauge abwischen. Bewegliche oder aufeinandergleitende Teile in regelmäßigen Abständen mit einem Schmiermittel versehen.

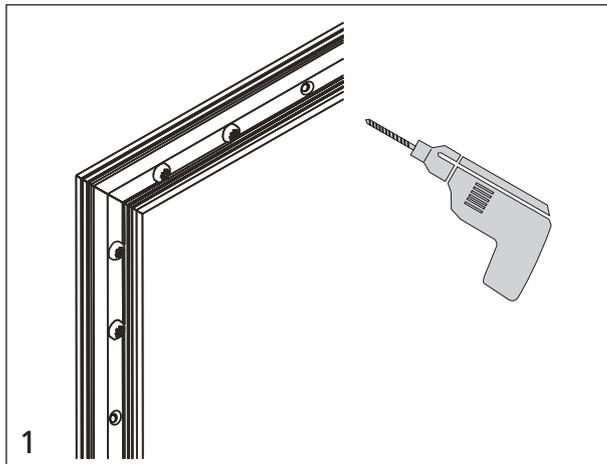


1  
 Wenn das Insektenschutzsystem ungebohrt bestellt wird:  
 Am Insektenschutzrahmen die gewünschten Befestigungsbohrungen anzeichnen und mit  $\varnothing 4$  mm bohren.  
 Anschliessend Bohrungen für Senkschrauben ansenken.  
 Achtung: Senkschraube muss bündig mit der Profilkontur abschließen.

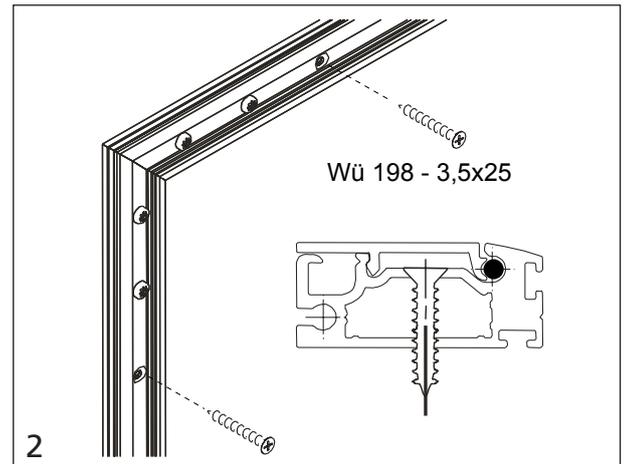

2  
 Der Insektenschutzrahmen mit Holzschrauben 3,5x25 an den Fensterrahmen schrauben.

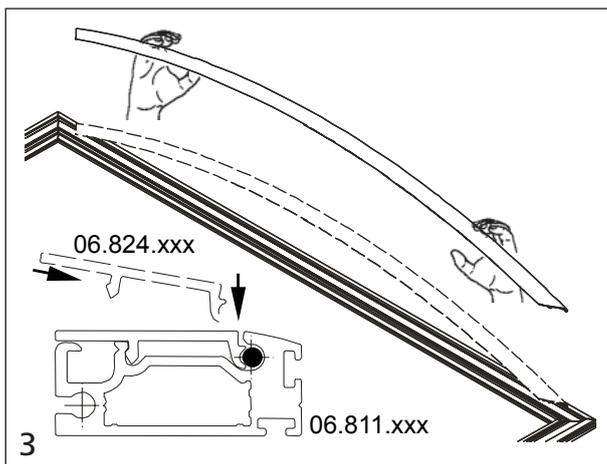

3  
 Blende 06.824.xxx leicht überbiegen und mit den Ecken voraus in die hintere Nut (mit eingelegter Rundschnur) wie im Querschnitt gargestellt einstecken.

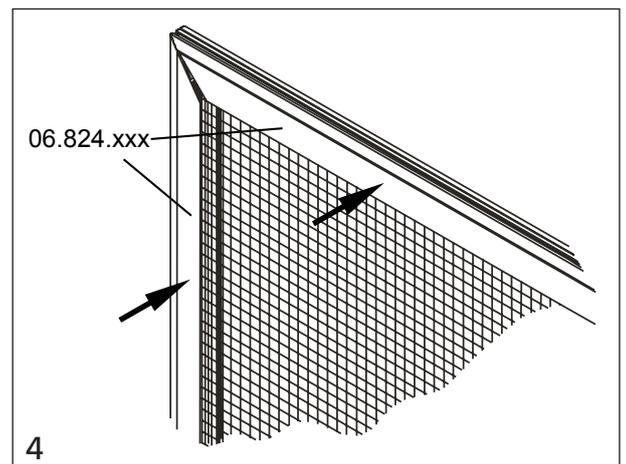

4  
 Die Blende mittels festem Druck einclippen.